




TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U,
BB2V, CB05,...

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : RESSORT DE SUSPENSION –
RENAULT CLIO 2. LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :

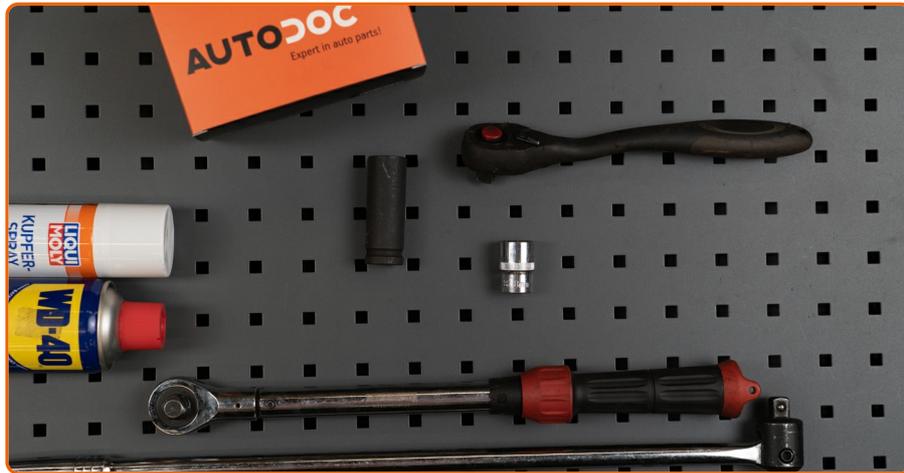

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°18
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé dynamométrique
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Cale de roue

Remplacement : ressort de suspension – Renault Clio 2. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux ressorts hélicoïdaux des suspensions arrière doivent être changés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux ressorts hélicoïdaux des amortisseurs arrière.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Renault Clio 2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1



Sécurisez les roues avec des cales.

2



Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

3



Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

4



Dévissez les boulons de la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation.
Renault Clio 2

5



Retirez la roue.

6



Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

7



Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

8



Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18.

9



Retirez l'écrou de fixation.

10



Détachez la partie inférieure de l'amortisseur.

11




Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – Renault Clio 2. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

12

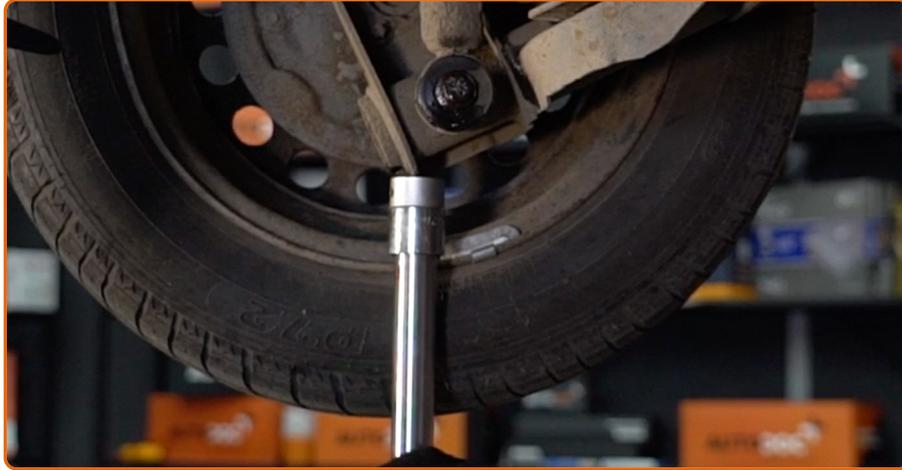

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

13

Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18.


14

Retirez l'écrou de fixation.

15

Détachez la partie inférieure de l'amortisseur.

16

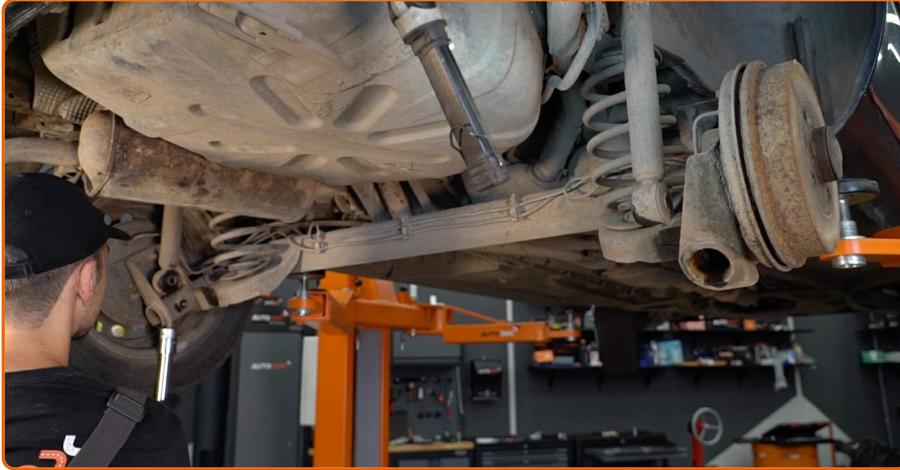

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – Renault Clio 2. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

17




Retirez le ressort.

18



Nettoyez les emplacements de montage des ressorts hélicoïdaux. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

19

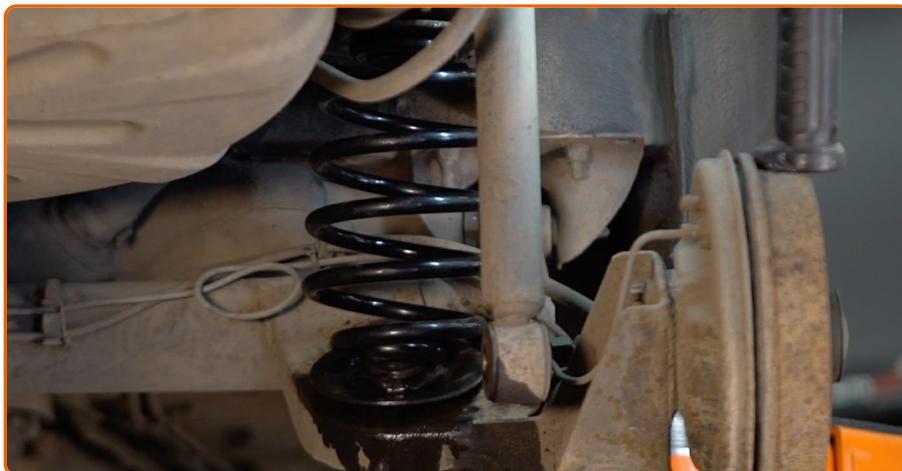


Installez un nouveau ressort hélicoïdal avec ses supports en caoutchouc sur les emplacements de montage.

20



Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

21

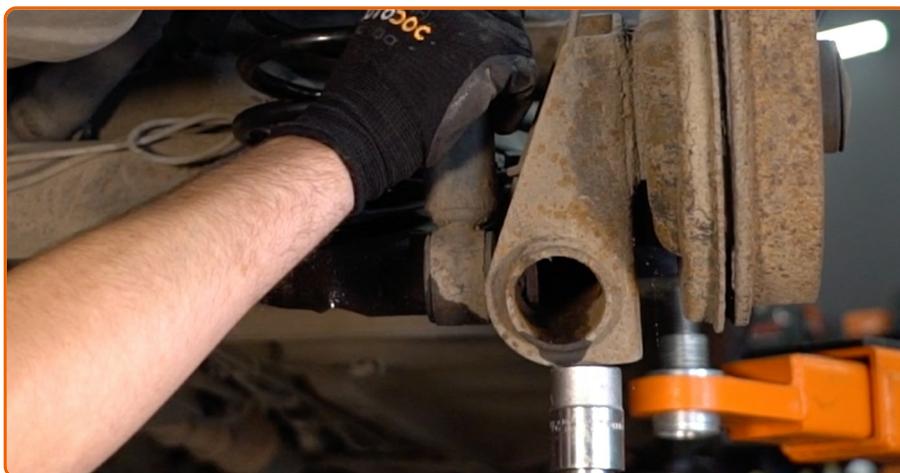

Attachez la partie inférieure de l'amortisseur.

22



Installez l'écrou de fixation.

23



Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 85 Nm.

24



Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – Renault Clio 2. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

25

Maintenez le couvercle de coffre. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

26

Attachez la partie inférieure de l'amortisseur.


27

Installez l'écrou de fixation.

28

Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 85 Nm.

29

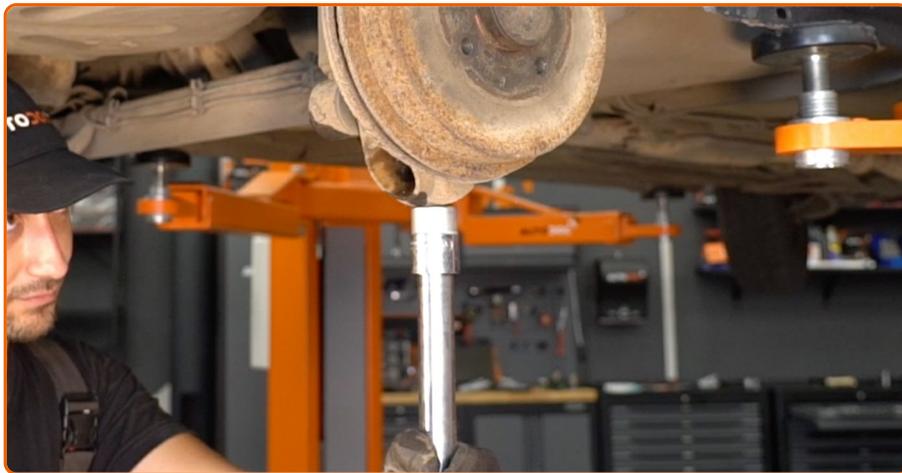

Retirez le support du dessous de l'essieu arrière.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : ressort de suspension – Renault Clio 2. Abaissez le cric de transmission en douceur, sans à-coups, pour éviter d'endommager les composants et les mécanismes.

30




Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez de la graisse au cuivre.

31

Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.

32

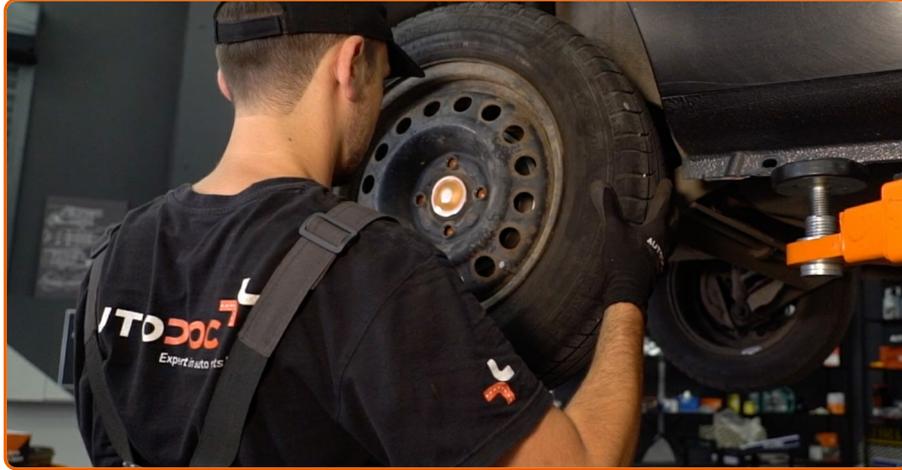

Installez la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Renault Clio 2

33



Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

34



Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 120 Nm.

35



Retirez les crics et les cales.

**CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ
UTILES?**

OUI

NON



DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

AUTODOC APP

Download

Google play

App Store

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE



ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT



RESSORT DE SUSPENSION : UNE VASTE SÉLECTION



ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT CLIO 2



RESSORT DE SUSPENSION POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT



RESSORT DE SUSPENSION POUR RENAULT CLIO 2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS



i **Clause de non-responsabilité:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.